

「喜治漏」強效止漏劑 SealCrete 免敲除式浸淹止漏工法


1. 檢視地坪狀況，如有明顯孔洞或裂縫，先以快乾水泥修補。
2. 將磁磚或混泥土坪表面清洗乾淨並擦乾後，再以熱風槍吹乾。
3. 將所有排水口貼上錫箔貼紙使其完全密封後，進行浸淹止漏施工。
4. 主劑(A劑)與硬化劑(B劑)的混合比例為24：1。拌合時，準備一個空桶，先將B劑倒入空桶中，再將A劑倒入，以攪拌器低速拌合均勻，然後再倒於磁磚或混泥土的地坪表面。
5. 拌合液需全面浸淹於所有地坪表面約3~5mm，並保持浸淹時間達12小時。
6. 觀察浸淹的「喜治漏」是否完全覆蓋地坪表面，如有未覆蓋處，則必須補充至完全覆蓋。
7. 隔日(12小時)，未滲入地坪內部的「喜治漏」將形成固化的矽膠晶體，將其刮除，並將地坪表面清洗乾淨，即可放水進行滲水測試。



- 註：1. 地坪磁磚、大理石接縫如使用矽利康填縫劑，則需先將其刮除後再浸淹，待浸淹完成後再回灌填縫劑。
2. 所有排水口必須以錫箔貼紙完全密封，以避免「喜治漏」流失而造成水管阻塞。
 3. 嚴冬(10°C以下)，硬化時間需延長至24~36小時，或可更改成24：2的拌合比例，以縮短嚴冬時的硬化時間。
 4. 如磁磚下方為軟墊底層，可採用棋盤式灌注止漏工法處理。



浸淹後固化的矽膠晶體

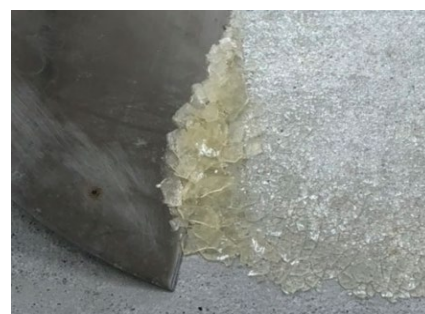

刮除固化的矽膠晶體